SAMSUNG

GT-P8510

Používateľská príručka

www.samsung.com

Informácie o tejto príručke

Toto zariadenie poskytuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu prostredníctvom štandardov a odborných technologických znalostí spoločnosti Samsung na vysokej úrovni. Účelom tejto používateľskej príručky je podrobne popísať funkcie a vlastnosti zariadenia.

- Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.
- Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Obrázky a snímky obrazovky sa môžu líšiť od vzhľadu konkrétneho produktu.
- Obsah sa môže líšiť od konečného produktu alebo od softvéru poskytovaného poskytovateľmi služieb alebo operátormi a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu návodu nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung na adrese *www.samsung.com*.
- Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu líšiť v závislosti od typu zariadenia, používaného softvéru alebo poskytovateľa služieb.
- Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, oblasti a použitého hardvéru. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami od akýchkoľvek iných poskytovateľov ako spoločnosti Samsung.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom ani nekompatibilitu v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo aplikácií.
- Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
- Tento výrobok obsahuje určitý bezplatný/otvorený zdrojový softvér. Presné podmienky licencií, vyhlásenia, potvrdenia a upozornenia sú k dispozícii na webovej lokalite spoločnosti Samsung *opensource.samsung.com*.
- Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung. Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
- Úpravou operačného systému zariadenia alebo inštaláciou softvéru z neoficiálnych zdrojov môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie záruky.

Ikony s pokynmi

Upozornenie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb

Výstraha: situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia

Poznámka: poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie

Autorské práva

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Windows RT

Obsah

Začíname

6 Rozloženie prvkov zariadenia
7 Tlačidlá
7 Obsah balenia
8 Nabíjanie batérie
10 Vloženie pamäťovej karty
12 Zapnutie a vypnutie zariadenia
13 Držanie zariadenia
13 Uzamknutie a odomknutie zariadenia
13 Nastavenie hlasitosti
13 Prepnutie do tichého režimu

Základy

14 Používanie dotykového displeja
17 Otočenie obrazovky
17 Úvodná obrazovka
18 Používanie kľúčových tlačidiel
19 Používanie aplikácií
21 Obrazovka aplikácií
22 Aplikácie pracovnej plochy systému Windows
22 Oznámenia
23 Zadávanie textu
24 Pripojenie k sieti Wi-Fi
25 Prenos súborov
25 Zabezpečenie zariadenia
26 Aktualizácia zariadenia

Komunikácia

27 People
29 Mail
30 Messaging
30 ChatON

Web a sieť

31 Internet Explorer
32 Bing
32 Bluetooth
33 doubleTwist AirSync
33 NFC

Médiá

35 Music
36 Camera
38 Photos
40 Photo Editor
41 Video
41 Finance
42 News
42 Sport
42 Travel
43 Weather

Obchody s aplikáciami a médiami

44 Store
44 Games

Pomôcky

45 Calendar
46 SkyDrive
46 Box
46 Reader

Cestovanie a informácie o umiestnení

47 Maps

Nastavenia

48 Informácie o nastaveniach
48 Personalise
48 Users
49 Notifications
50 Search
50 Share
51 General
53 Privacy
54 Devices
54 Wireless
55 Ease of Access
55 Sync your settings
56 HomeGroup
56 Windows Update

Riešenie problémov

Začíname

Rozloženie prvkov zariadenia

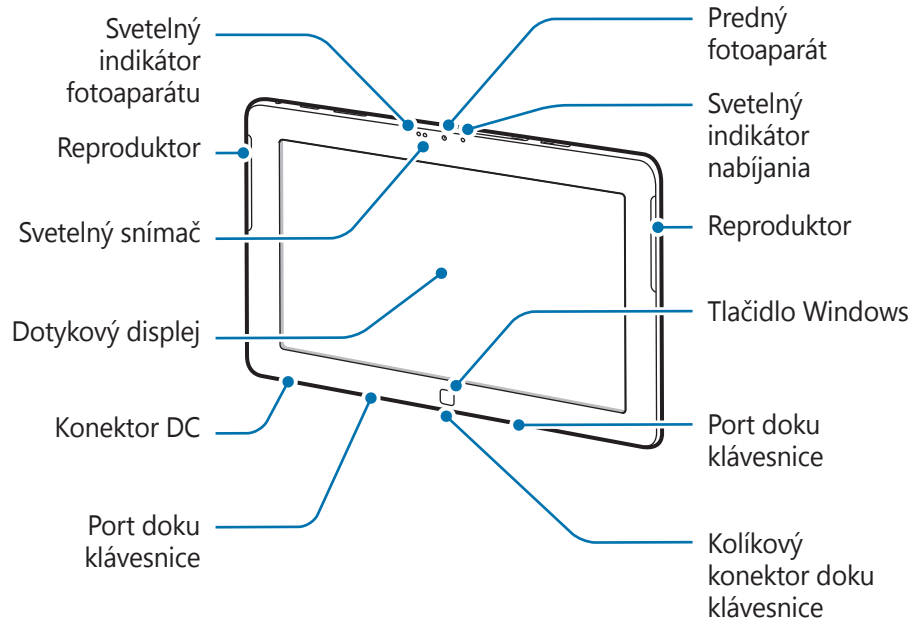

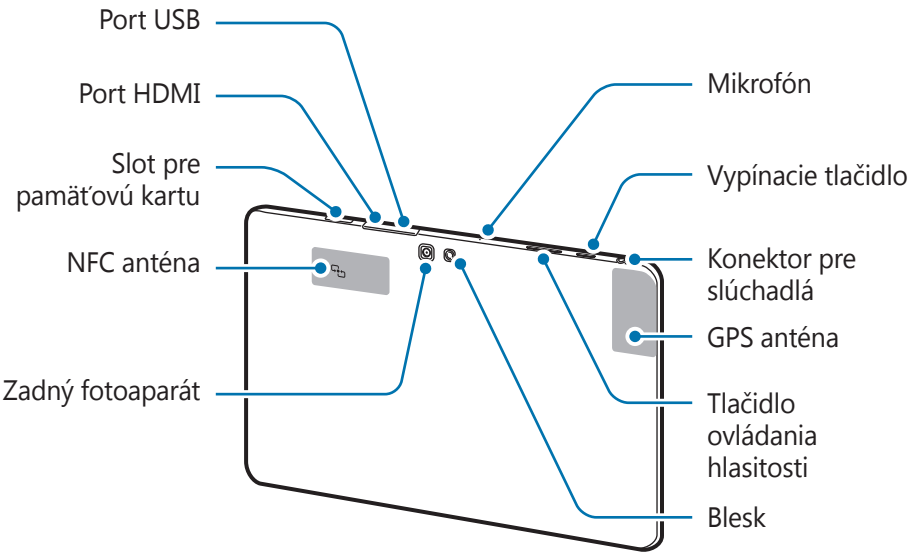

- Oblasť antény nezakrývajte rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s pripojením alebo rýchlejšie vybitie batérie.
- Nepoužívajte ochranu obrazovky. Spôsobuje to nesprávne fungovanie snímača.
- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.

Tlačidlá

Tlačidlo		Funkcia
	Vypínacie tlačidlo	• Stlačením tlačidla zapnete zariadenie. • Ak zariadenie zmrzne, stlačte a podržte toto tlačidlo 7 až 10 sekúnd, kým sa nevypne. • Stlačením tlačidla zablokujete alebo odblokujete zariadenie. Po vypnutí dotykového displeja sa zariadenie prepne do režimu uzamknutia.
	Windows	• Stlačením tlačidla sa vrátite na úvodnú obrazovku. • Stlačením tlačidla na úvodnej obrazovke otvoríte naposledy otvorenú aplikáciu.
	Ovládanie hlasitosti	• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.

Obsah balenia

Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:

- Zariadenie
- Stručná príručka
- Sieťový adaptér
- Napájací kábel

Používajte iba softvér schválený spoločnosťou Samsung. Pirátsky alebo nelegálny softvér môže spôsobiť poškodenie alebo poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka.

- Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu spoločnosti Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
- Iné príslušenstvo nemusí byť kompatibilné s vaším zariadením.
- Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Na poruchy spôsobené používaním neschváleného príslušenstva sa nevzťahuje záručný servis.
- Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo výlučne závisí od výrobcov. Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

Nabíjanie batérie

Batériu pred prvým použitím nabite. Na nabíjanie batérie použite nabíjačku.

Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie zariadenia.

- Keď náboj batérie klesne na nízku úroveň, zariadenie vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nedostatočnom nabití batérie.
- Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť bezprostredne po pripojení nabíjačky. Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.

Nabíjanie pomocou nabíjačky

Zapojte napájací kábel do napájacieho adaptéra a koniec napájacieho adaptéra zapojte do konektora DC. Potom zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.

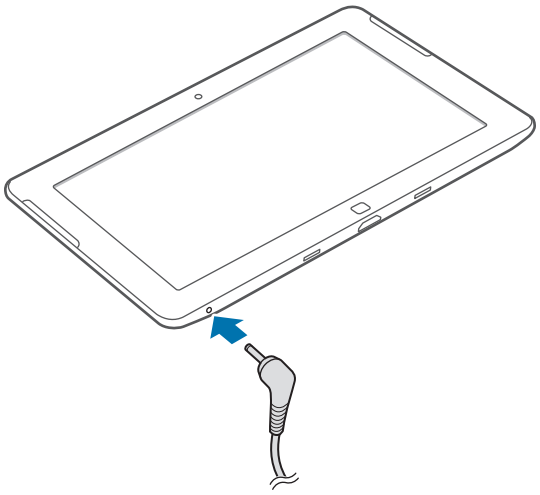

Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

- Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.
- Ak je zdroj napájania počas nabíjania nestabilný, dotyková obrazovka nemusí fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne, nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska spoločnosti Samsung.

Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od zariadenia a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.

Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínacie tlačidlo, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa zariadenie malo nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky.

Zníženie spotreby energie batérie

Zariadenie poskytuje možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie. Prispôsobením týchto možností a deaktiváciou funkcií na pozadí môžete zariadenie používať dlhšie medzi nabíjaniami:

- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacieho tlačidla do režimu spánku.
- Pomocou správcu úloh zatvorte nepotrebné aplikácie.
- Deaktivujte funkciu Bluetooth.
- Zrušte pripojenie Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
- Znížte dobu podsvietenia.
- Znížte jas displeja.

Vloženie pamäťovej karty

So zariadením možno používať pamäťové karty s maximálnou kapacitou 64 GB. V závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším zariadením.

- Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné s vaším zariadením. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta uložené na karte.
- Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou smerujúcou nahor.

- Zariadenie podporuje systémy súborov FAT, exFAT a NTFS pre pamäťové karty. Ak vložíte kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
- Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.

1 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.

2 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, až kým nezapadne na svoje miesto.

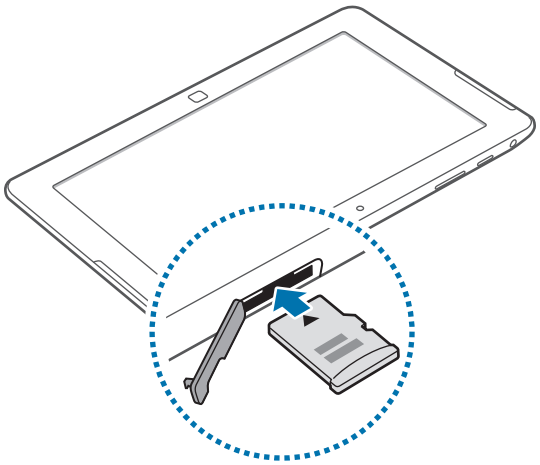

Vybratie pamäťovej karty

Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte. Rýchlym pohybom od pravého okraja obrazovky smerom k jej stredu zobrazte kľúčové tlačidlá a potom postupne ťuknite na položky **Settings** → **Change PC settings** → **Devices** → **SD Memory Card** → ⊖ → **Remove**.

Zatlačte na pamäťovú kartu tak, aby sa uvoľnila zo zariadenia, a potom ju vyberte.

Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom. V opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, alebo by mohlo dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Zariadenie pri prvom zapnutí nastavte podľa pokynov na displeji.

Stlačením vypínacieho tlačidla zapnite zariadenie.

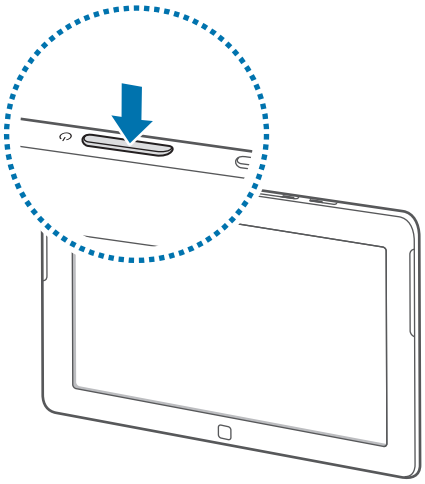

- Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného personálu.
- Rýchlym pohybom od pravého okraja obrazovky smerom k jej stredu zobrazte kľúčové tlačidlá, postupne ťuknite na položky **Settings** → **Change PC settings** → **Wireless** a potom presunutím spínača **Flight mode** doprava deaktivujte bezdrôtové funkcie.

Ak chcete zariadenie vypnúť, rýchlym pohybom od pravého okraja obrazovky smerom k jej stredu použite kľúčové tlačidlá a potom postupne ťuknite na položky **Settings** → **Power** → **Shut down**.

Držanie zariadenia

Oblasť antény nezakrývajte rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s pripojením alebo rýchlejšie vybitie batérie.

Uzamknutie a odomknutie zariadenia

Keď zariadenie nepoužívate, uzamknite ho, aby ste zabránili jeho neúmyselnému používaniu. Stlačením vypínacieho tlačidla vypnete displej a prepnete zariadenie do režimu uzamknutia. Zariadenie sa automaticky uzamkne, keď sa istú dobu nepoužíva.

Ak chcete zariadenie odomknúť, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Windows, keď je dotykový displej vypnutý, a potom potiahnite pozadie uzamknutia obrazovky smerom nahor.

Nastavenie hlasitosti

Stláčaním tlačidla ovládania hlasitosti nahor alebo nadol upravíte hlasitosť systému alebo hlasitosť zvuku pri prehrávaní hudby alebo videa. Môžete tiež rýchlym pohybom od pravého okraja obrazovky smerom k jej stredu zobraziť kľúčové tlačidlá a potom postupne ťuknúť na položky **Settings** → .

Prepnutie do tichého režimu

Rýchlym pohybom od pravého okraja obrazovky smerom k jej stredu zobrazte kľúčové tlačidlá a potom postupne ťuknite na položky **Settings** → → .

Základy

Používanie dotykového displeja

Na obsluhu dotykového displeja používajte len prsty.

- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- Po dotykovom displeji neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno netlačte prstami, aby sa nepoškodil.
- Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k vypáleniu obrazu alebo jeho zdvojeniu. Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej vypnite.

Gestá prstami

Ťuknutie

Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na obrazovke alebo zadať znak pomocou klávesnice na obrazovke, ťuknite na danú položku prstom.

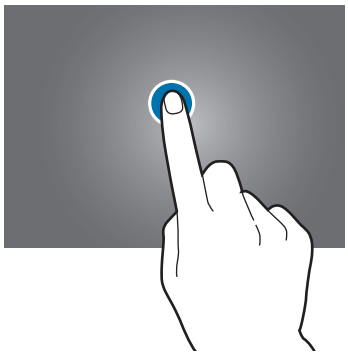

Potiahnutie

Ak chcete ikonu, miniatúru alebo ukážku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a potiahnite ju na požadované miesto.

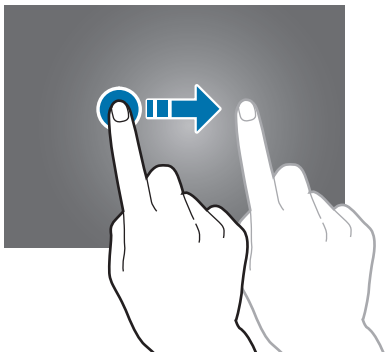

Dvojité ťuknutie

Dvojitým ťuknutím priblížite danú časť. Opätovným dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.

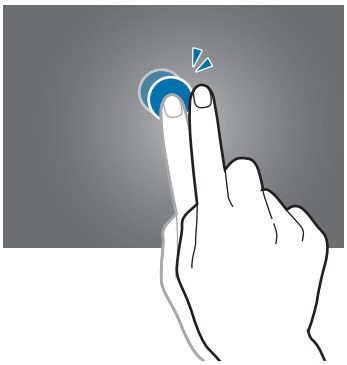

Rýchly pohyb

Rýchlym pohybom doľava alebo doprava zobrazíte ďalší panel. Rýchlym pohybom nahor alebo nadol môžete posúvať webovú stránku alebo zoznam, ako sú napríklad kontakty.

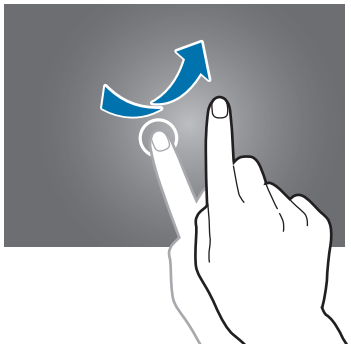

Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov

Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.

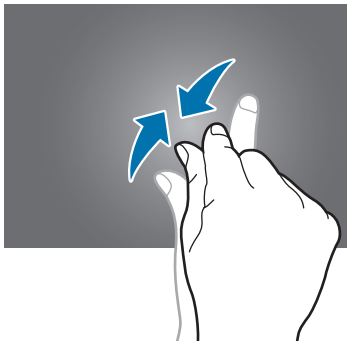

Otočenie obrazovky

Mnohé aplikácie možno zobraziť s orientáciou na výšku alebo na šírku. Ak otočíte zariadenie, displej sa automaticky prispôsobí novej orientácii obrazovky.

Ak chcete použiť túto funkciu, rýchlym pohybom od pravého okraja obrazovky smerom k jej stredu zobrazte kľúčové tlačidlá a potom postupne ťuknite na položky **Settings** → **Screen** → .

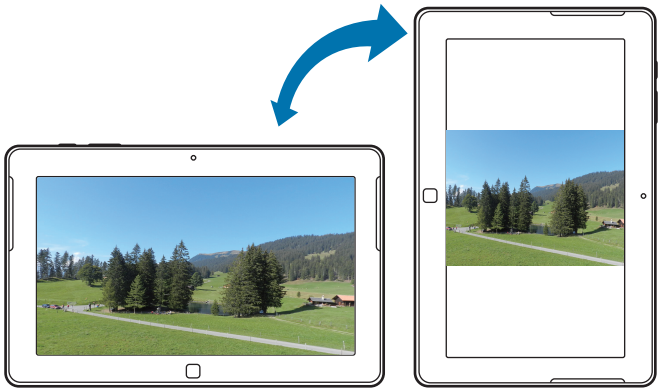

- Niektoré aplikácie nepovoľujú otáčanie obrazovky.
- Niektoré aplikácie zobrazujú inú obrazovku v závislosti od orientácie.

Úvodná obrazovka

Úvodná obrazovka je východiskom pri prístupe ku všetkým funkciám zariadenia.

Zmena usporiadania položiek

Pridanie dlaždice aplikácie

Na úvodnej obrazovke prstom rýchlo posuňte zo spodného okraja obrazovky smerom nahor alebo z vrchného okraja obrazovky smerom nadol, čím sa otvorí panel možností, a potom ťuknite na položku **All apps**. Na ikone aplikácie prstom rýchlo posuňte nahor alebo nadol, čím sa otvorí panel možností, a potom ťuknite na položku **Pin to Start**.

Premiestnenie položky

Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto.

Zmena veľkosti položky

Na položke rýchlo posuňte prstom nahor alebo nadol. Na položke sa zobrazí značka začiarknutia a v spodnej časti obrazovky sa zobrazí panel možností. Ťuknutím na možnosť **Larger** položku zväčšíte, ťuknutím na možnosť **Smaller** položku zmenšíte.

Odstránenie položky

Na položke rýchlo posuňte prstom nahor alebo nadol a potom ťuknite na možnosť **Unpin from Start**.

Zmena režimu zobrazenia dlaždíc

Niektoré položky sa na úvodnej obrazovke zobrazujú ako živé dlaždice, v ktorých sa zobrazuje stručné zhrnutie ich obsahu. Ak chcete živú dlaždicu zmeniť na statickú, rýchlo posuňte prstom po dlaždici nahor alebo nadol a potom ťuknite na možnosť **Turn live tile off**.

Používanie kľúčových tlačidiel

Použitím kľúčových tlačidiel získate prístup k základným funkciám, ako napríklad vyhľadávanie, zdieľanie súborov alebo nastavenia. Kľúčové tlačidlá sa zobrazujú na pravej strane obrazovky, panel oznámení sa zobrazuje na ľavej strane a obsahuje aktuálny dátum a čas, stav pripojenia Wi-Fi a úroveň nabitia batérie.

Ak chcete použiť kľúčové tlačidlá, prstom rýchlo potiahnite z pravého okraja obrazovky smerom k jej stredu.

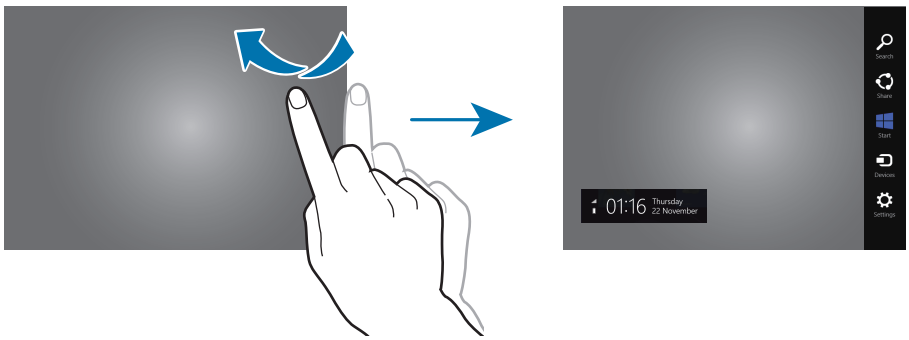

Používať môžete nasledujúce kľúčové tlačidlá:

- **Search**: Vyhľadávanie údajov v aplikáciách.
- **Share**: Zdieľanie súborov s inými používateľmi.
- **Start**: Návrat na úvodnú obrazovku alebo otvorenie naposledy používanej aplikácie.
- **Devices**: Zdieľanie súborov s pripojenými zariadeniami.
- **Settings**: Prístup k panelu nastavení na konfiguráciu nastavení zariadenia alebo aplikácií.

Používanie aplikácií

V zariadení možno používať množstvo rôznych typov aplikácií – od multimediálnych až po internetové aplikácie. Niektoré aplikácie sú k dispozícii len v režime pracovnej plochy systému Windows.

Otvorenie aplikácie

Na úvodnej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií ťuknite na ikonu aplikácie, čím sa daná aplikácia otvorí.

Otvorenie naposledy použitej aplikácie

Rýchlym pohybom od ľavého okraja obrazovky smerom k jej stredu otvorte naposledy použitú aplikáciu.

Prepínanie aplikácií

Rýchlym pohybom od ľavého okraja obrazovky a späť otvorte zoznam aktívnych aplikácií.

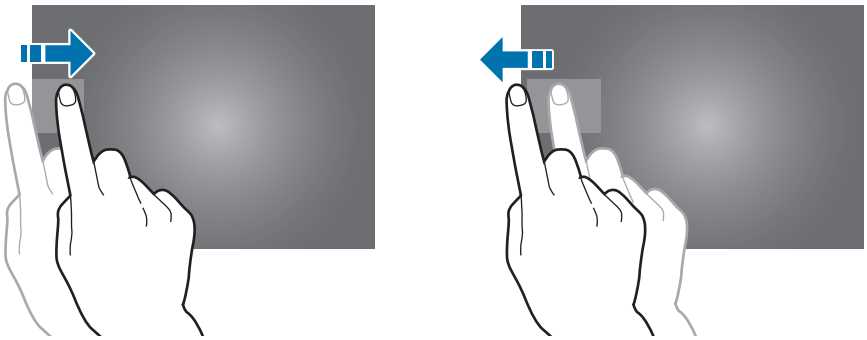

Ak chcete túto funkciu deaktivovať, prstom rýchlo posuňte od pravého okraja obrazovky smerom k jej stredu, postupne ťuknite na položky **Settings** → **Change PC settings** → **General** a potom presuňte spínač **Allow switching between recent apps** doľava.

Používanie duálneho zobrazenia

Ak chcete na obrazovke spustiť dve aplikácie súčasne, prepnite do duálneho zobrazenia.

Počas používania aplikácie otvorte zoznam aktívnych aplikácií, presuňte aplikáciu doprava a pustite ju, keď sa zobrazí partícia.

Ťuknite na partíciu, podržte ju a potom posunutím upravte veľkosť jednotlivých panelov aplikácií.

Ak sa chcete vrátiť do samostatného zobrazenia, ťuknite na partíciu, podržte ju a potom ju presuňte k pravému alebo ľavému okraju obrazovky.

Ukončenie aplikácie

Nepoužívané aplikácie ukončujte, aby sa šetrila energia batérie a zachoval výkon zariadenia.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Task Manager**, vyberte aplikáciu a potom ju zatvorte ťuknutím na položku **End task**. Obrazovku aplikácií môžete tiež zatvoriť tak, že ju potiahnete smerom nadol z vrchného okraja obrazovky.

Obrazovka aplikácií

Na obrazovke Aplikácie sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných aplikácií.

Na úvodnej obrazovke prstom rýchlo posuňte od spodného okraja smerom nahor alebo z vrchného okraja smerom nadol, čím sa otvorí panel možností, a potom ťuknutím na položku **All apps** otvorte obrazovku aplikácií.

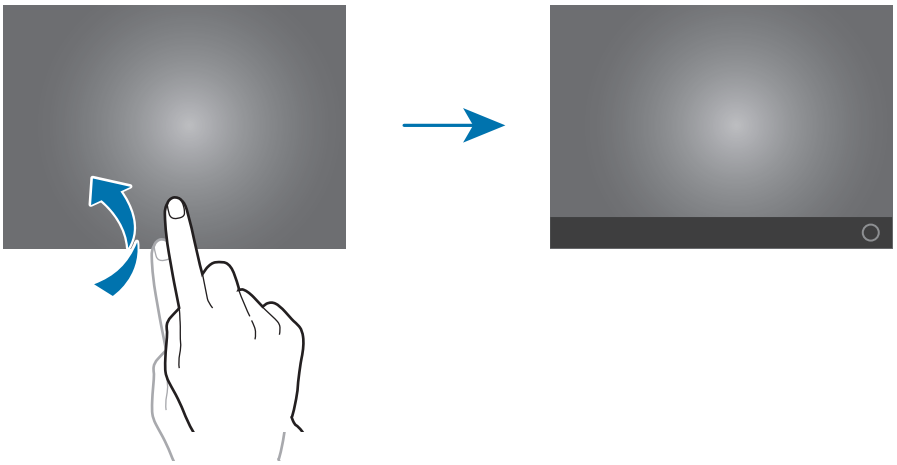

Umiestnenie panela možností sa môže líšiť v závislosti od aplikácií.

Inštalácia aplikácií

Na preberanie a inštaláciu aplikácií použite obchody s aplikáciami, ako napríklad **Store**.

Do tohto zariadenia nie je možné inštalovať počítačové aplikácie systému Windows. V tomto zariadení je možné spustiť len aplikácie zo služby Windows Obchod.

Odinštalovanie aplikácií

Na aplikácii rýchlo posuňte prstom nahor alebo nadol a potom ťuknite na možnosť **Uninstall**.

Niektoré predvolené aplikácie dodávané spolu so zariadením nemožno odinštalovať.

Aplikácie pracovnej plochy systému Windows

Režim pracovnej plochy systému Windows môžete používať ako bežný počítač so systémom Windows. V režime pracovnej plochy systému Windows môžete spúšťať aplikácie pracovnej plochy systému Windows, ako napríklad Windows Accessories. Ak chcete otvoriť aplikáciu pracovnej plochy, otvorte obrazovku aplikácií a vyberte požadovanú aplikáciu.

Microsoft Office 2013 (Office Home and Student 2013 RT Preview)

Môžete používať programy balíka Microsoft Office, napríklad Excel a Word.

Nainštalované je vydanie Office Home and Student 2013 RT Preview. Konečná verzia balíka Office sa nainštaluje prostredníctvom služby Windows Update, keď bude k dispozícii (bezplatné prevzatie; uplatňujú sa poplatky poskytovateľa internetových služieb). Niektoré funkcie a programy nie sú podporované. Ďalšie informácie nájdete na adrese *http://office.com/officeRT*.

Windows Accessories

Užitočné nástroje, napríklad kalkulačka a poznámkový blok, ktoré vám pomôžu pri práci.

Windows Ease of Access

Aplikácie, napríklad zväčšovacie sklo a funkcia prevodu textu na reč, ktoré uľahčujú prístup k obsahu alebo funkciám.

Windows System

Aplikácie, ako napríklad Command Prompt a Windows Defender, slúžiace na správu nastavení systému Windows.

Oznámenia

V zariadení sa zobrazujú oznámenia a upozornenia na rôzne udalosti.

Ak chcete nastaviť dobu zobrazovania oznámení, prstom rýchlo posuňte od pravého okraja obrazovky smerom k jej stredu a postupne ťuknite na položky **Settings** → **Change PC settings** → **Ease of Access** → **Show notifications for**.

Ak chcete nastaviť dobu skrývania oznámení pred ich opätovným zobrazením, prstom rýchlo posuňte od pravého okraja obrazovky smerom k jej stredu a postupne ťuknite na položky **Settings** → **Notifications**.

Zadávanie textu

Používanie klávesnice Qwerty na zadávanie textu.

Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte jazyk vstupu prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

Používanie klávesnice Qwerty

Zmena rozloženia klávesnice

Ak chcete zmeniť rozloženie klávesnice, ťuknite na položku a vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- : Zjednodušená klávesnica Qwerty.
- : Rozdelená klávesnica Qwerty na zadávanie textu oboma rukami.
- : Štandardná klávesnica Qwerty.

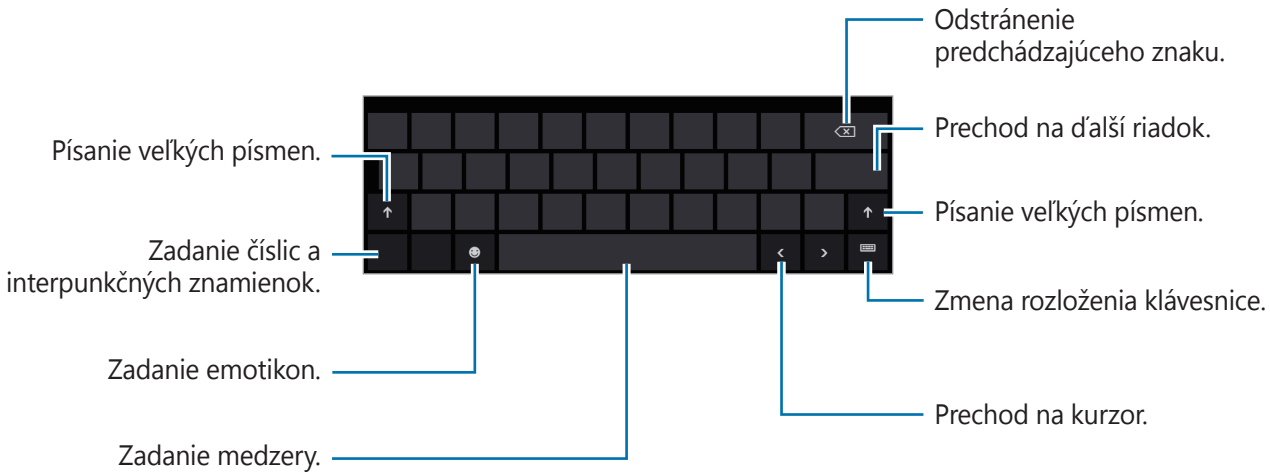

Zadávanie veľkých písmen

Pred zadaním znaku ťuknite na položku . Ak chcete písať všetky písmená veľké, ťuknite na tlačidlo dvakrát.

Prepnutie medzi jazykovými klávesnicami

Ak chcete zadávať text v iných jazykoch, musíte pridať klávesnice. Prstom rýchlo posuňte od pravého okraja obrazovky smerom k jej stredu, postupne ťuknite na položky **Settings** → **Change PC settings** → **General** → **Language preferences** → **Add a language**, vyberte jazyk a potom ťuknite na položku **Add**.

Ak chcete zmeniť jazyk, ťuknite na položku a vyberte jazyk zo zobrazeného zoznamu jazykov klávesnice.

Rukopis

Postupne ťuknite na položky → , prstom napíšte slovo a potom ťuknite na položku **Insert**.

Ak si chcete pozrieť kurz písania rukou, ťuknite na položku .

Kopírovanie a vkladanie

Ťuknite na text, posúvaním značky ○ vyberte viac alebo menej textu, znova ťuknite na text a potom na možnosť **Copy**, ak chcete text skopírovať alebo na možnosť **Cut**, ak chcete text vystrihnúť. Vybratý text sa skopíruje do schránky.

Ak ho chcete prilepiť do poľa na zadanie textu, umiestnite kurzor na miesto, na ktoré ho chcete vložiť, a potom postupne ťuknite na položky ○ → **Paste**.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

Ak chcete používať internet, pripojte zariadenie k sieti Wi-Fi. (str. 54)

Zapnutie a vypnutie funkcie Wi-Fi

Prstom rýchlo posuňte od pravého okraja obrazovky smerom k jej stredu, postupne ťuknite na položky **Settings** → **Change PC settings** → **Wireless** a potom presunutím spínača **WiFi** doprava aktivujte túto funkciu. Ak chcete túto funkciu deaktivovať, presuňte prepínač **WiFi** doprava.

- Toto zariadenie využíva neladenú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN možno v Európskej únii bez obmedzení prevádzkovať v budovách, ale nie vonku.
- Ak funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.

Pripojenie k sieťam Wi-Fi

Prstom rýchlo posuňte od pravého okraja obrazovky smerom k jej stredu a postupne ťuknite na položky **Settings** → **Available**.

Zo zoznamu zistených sietí Wi-Fi vyberte sieť, postupne ťuknite na položky **Connect automatically** → **Connect**, v prípade potreby zadajte heslo a potom ťuknite na položku **Next**. Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, bude sa k nej automaticky pripájať vždy, keď bude daná sieť dostupná.

Prenos súborov

Zvukové súbory, videosúbory, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať alebo kopírovať zo zariadenia na pamäťové karty alebo pamäťové zariadenia USB a naopak.

1. Vložte pamäťovú kartu alebo pripojte pamäťové zariadenie USB do portu USB.
2. Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Computer**.
3. Preneste súbory medzi zariadením a pamäťovou kartou alebo pamäťovým zariadením USB.

Zabezpečenie zariadenia

Pomocou funkcií zabezpečenia zabránite iným osobám v používaní alebo získaní prístup k vašim osobným dátam a informáciám uloženým v zariadení. Zariadenie vyžaduje prednastavený kód pri každom odomknutí.

Nastavenie hesla

Prstom rýchlo posuňte od pravého okraja obrazovky smerom k jej stredu a postupne ťuknite na položky **Settings** → **Change PC settings** → **Users** → **Create a password**. Zadajte heslo a pomôcku a potom postupne ťuknite na položky **Next** → **Finish**.

Vyberte možnosť z rozbaľovacej ponuky **Require a password after the display has been off for**.

Nastavenie obrázkového hesla

Prstom rýchlo posuňte od pravého okraja obrazovky smerom k jej stredu a postupne ťuknite na položky **Settings** → **Change PC settings** → **Users** → **Create a picture password**.

Zadajte aktuálne heslo, postupne ťuknite na položky **OK** → **Choose picture**, vyberte jeden z obrázkov uložených v zariadení a potom postupne ťuknite na položky **Open** → **Use this picture**.

Na obrázok nakreslite tri gestá, na overenie ich nakreslite znova a potom ťuknite na položku **Finish**.

Nastavenie kódu PIN

Prstom rýchlo posuňte od pravého okraja obrazovky smerom k jej stredu a postupne ťuknite na položky **Settings** → **Change PC settings** → **Users** → **Create a PIN**.

Zadajte aktuálne heslo a ťuknite na položku **OK**. Zadajte najmenej štyri číslice, na potvrdenie zadajte kód PIN znova a potom ťuknite na položku **Finish**.

Odomknutie zariadenia

Zapnite obrazovku stlačením vypínacieho tlačidla alebo tlačidla Windows, presuňte pozadie uzamknutia obrazovky smerom nahor a zadajte heslo.

Ak nastavíte kód PIN, ťuknite na položku **Sign-in options** a vyberte možnosť na odomknutie zariadenia iným spôsobom.

Ak nastavíte obrázkové heslo, ťuknutím na položku **Switch to password** odomknite zariadenie zadaním hesla.

Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie so servisného strediska spoločnosti Samsung a nechajte kód resetovať.

Aktualizácia zariadenia

Zariadenie udržiavajte v aktuálnom stave preberaním a inštalovaním aktualizácií, napríklad balíkov service pack a opráv operačného systému a ostatných aplikácií od spoločnosti Microsoft.

Zariadenie je nastavené tak, aby automaticky preberalo a inštalovalo aktualizácie. Ak chcete vyhľadať dostupné aktualizácie manuálne, prstom rýchlo posuňte od pravého okraja obrazovky smerom k jej stredu a postupne ťuknite na položky **Settings** → **Change PC settings** → **Windows Update** → **Check for updates now**.

Komunikácia

People

Táto aplikácia umožňuje spravovať kontakty vrátane telefónnych čísel, e-mailových adries a ďalších informácií.

Ťuknite na položku **People** na obrazovke aplikácií.

Nastavenie konta

Táto aplikácia vyžaduje konto Microsoft. Ak ste už konto v zariadení zaregistrovali, dokončite jeho nastavenie podľa zobrazených pokynov.

Správa kontaktov

Vytvorenie kontaktu

Otvorte panel možností, ťuknite na položku **New** a potom zadajte kontaktné údaje.

Úprava kontaktu

Vyberte kontakt, ktorý chcete upraviť, otvorte panel možností a potom ťuknite na položku **Edit**.

Odstránenie kontaktu

Vyberte kontakt, ktorý chcete odstrániť, otvorte panel možností a potom ťuknite na položku **Delete**.

Vyhľadávanie kontaktov

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:

- Prechádzajte doľava alebo doprava zoznamom kontaktov.
- Pritiahnutím prstov k sebe prepnite na indexové zobrazenie.

Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- **Send email**: Vytvorenie e-mailu.
- **Call mobile**: Uskutočnenie hovoru pomocou internetovej telefónnej aplikácie.
- **View profile**: Zobrazenie ďalších podrobnosti o kontakte.

Importovanie alebo exportovanie kontaktov

Pridanie kont

Ak chcete do zariadenia pridať kontakty pre e-mailové kontá alebo kontá sociálnych sietí, prstom rýchlo posuňte od pravého okraja obrazovky smerom k jej stredu a postupne ťuknite na položky **Settings** → **Accounts** → **Add an account** → službu a potom dokončite nastavenie konta podľa zobrazených pokynov.

Synchronizácia s kontom Microsoft alebo lokalitami sociálnych sietí

Ak kontakt pridáte alebo odstránite zo zariadenia, pridá sa alebo sa odstráni aj z konta Microsoft a konta lokality sociálnej siete, a naopak.

Zobrazenie príspevkov z lokalít sociálnych sietí

Ťuknutím na položku **What's new** otvorte panel možností a potom ťuknite na položku **Refresh**.

Ak chcete pridať komentár, vyberte príspevok, zadajte text do textového poľa v pravom dolnom rohu obrazovky a potom ťuknite na položku **Reply** alebo **Comment**.

Mail

Túto aplikáciu použite na odosielanie alebo zobrazovanie e-mailových správ.

Na obrazovke aplikácií kliknite na položku **Mail**.

Nastavenie e-mailových kont

Keď prvýkrát otvoríte položku **Mail**, nastavte e-mailové konto.

Zadajte e-mailovú adresu a heslo a potom dokončite nastavenie podľa zobrazených pokynov.

Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, prstom rýchlo posuňte od pravého okraja obrazovky smerom k jej stredu a postupne ťuknite na položky **Settings** → **Accounts** → **Add an account**.

Odosielanie správ

Ťuknite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a potom ťuknite na položku ⊕. Zadajte príjemcov, predmet a správu a potom ťuknite na položku .

Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, ťuknite na položku ⊕.

Ak chcete pridať ďalších príjemcov, ťuknite na položku **Show more**.

Otvorte panel možností a ťuknutím na položku **Attachments** priložte obrázky, videá a iné položky.

Čítanie správ

Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a načítajú sa nové správy. Ak chcete manuálne získavať nové správy, otvorte panel možností a ťuknite na položku **Sync**.

Ťuknutím zobrazte správu, ktorú si chcete prečítať.

Ťuknite na prílohu a potom ťuknutím na položku **Open** prílohu otvorte alebo ťuknutím na položku **Save** prílohu uložte.

Messaging

Táto aplikácia umožňuje konverzovať s inými osobami.

Ťuknite na položku **Messaging** na obrazovke aplikácií.

Pridanie priateľov

Otvorte panel možností, postupne ťuknite na položky **Invite** → **Add a new friend**, zadajte e-mailovú adresu a potom postupne ťuknite na položky **Next** → **Invite**.

Konverzácia s priateľmi

Ťuknite na položku **New message**, pridajte príjemcov a zadajte novú správu.

Odstránenie histórie konverzácie

Konverzácie sa ukladajú automaticky. Ak chcete vymazať históriu konverzácií, otvorte panel možností a ťuknite na položku **Delete**.

ChatON

Táto aplikácia umožňuje komunikovať s ľubovoľným zariadením, ktoré má mobilné telefónne číslo.

Ťuknite na položku **ChatON** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Zoznam priateľov si môžete vytvoriť zadaním telefónnych čísel alebo e-mailových adries používateľov konta Samsung alebo výberom priateľov zo zoznamu návrhov.

Vyberte priateľa a môžete sa začať rozprávať.

Web a sieť

Internet Explorer

Táto aplikácia umožňuje prehľadávať internet.

Ťuknite na položku **Internet Explorer** na obrazovke aplikácií.

Zobrazenie webových stránok

Ťuknite na pole adresy, zadajte webovú adresu a potom ťuknite na položku .

Otvorenie novej stránky

Otvorte panel možností a potom ťuknite na položku .

Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, otvorte panel možností a ťuknutím vyberte požadovanú stránku.

Záložky

Ak chcete aktuálnu webovú stránku pridať medzi záložky, postupne ťuknite na položky → **Add to favourites**.

AK chcete otvoriť webovú stránku pridanú medzi záložky, ťuknite na pole adresy a potom ťuknite na stránku v časti **Favourites**.

História

Ak chcete otvoriť webovú stránku zo zoznamu naposledy navštívených webových stránok, otvorte panel možností. Ak chcete vymazať históriu, prstom rýchlo posuňte od pravého okraja obrazovky smerom k jej stredu, postupne ťuknite na položky **Settings** → **Internet Options** a potom ťuknite na položku **Delete** v časti **Delete Browsing History**.

Odkazy

Ak chcete prepojenie na webovú stránku otvoriť na novej stránke alebo ho skopírovať, ťuknite naň a podržte ho.

Zdieľanie webových stránok

Ak chcete zdieľať adresu webovej stránky s ostatnými používateľmi, prstom rýchlo posuňte od pravého okraja obrazovky smerom k jej stredu a ťuknite na položku **Share**.

Bing

Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať informácie a prehľadávať webové stránky.

Ťuknite na položku **Bing** na obrazovke aplikácií.

Ťuknite na vyhľadávacie pole a zadajte kľúčové slovo. Vyberte tému na vyhľadávanie stránok alebo obrázkov súvisiacich s danou témou.

Ak chcete zobraziť populárne témy, ťuknite na položku **Trending** v spodnej časti obrazovky.

Bluetooth

Funkcia Bluetooth vytvára priame bezdrôtové pripojenie medzi dvomi zariadeniami na krátku vzdialenosť.

- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).

  Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie Bluetooth.

Ak chcete aktivovať funkciu Bluetooth, prstom rýchlo posuňte od pravého okraja obrazovky smerom k jej stredu, postupne ťuknite na položky **Settings** → **Change PC settings** → **Wireless** a potom presuňte prepínač **Bluetooth** doprava.

Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth

Ak chcete zobraziť zistené zariadenia, prstom rýchlo posuňte od pravého okraja obrazovky smerom k jej stredu a postupne ťuknite na položky **Settings** → **Change PC settings** → **Devices** → **Add a device**. Vyberte zariadenie, s ktorým chcete spárovať svoje zariadenie, a potvrďte operáciu prijatím automaticky vygenerovaného prístupového kľúča na oboch zariadeniach.

doubleTwist AirSync

Táto aplikácia umožňuje pripojenie zariadenia k počítaču prostredníctvom rozhrania Wi-Fi za účelom zdieľania alebo prehrávania mediálnych súborov.

Ťuknite na položku **doubleTwist AirSync** na obrazovke aplikácií.

- Uistite sa, či sú všetky zariadenia pripojené k rovnakej sieti.
- Uistite sa, že aplikácia doubleTwist je nainštalovaná vo vašom počítači.

V počítači otvorte aplikáciu **doubleTwist**, kliknite na názov zaradenia a potom zadajte kód PIN zobrazený v zariadení.

Po vytvorení spojenia môžete prenášať súbory medzi zariadením a počítačom.

NFC

Zariadenie umožňuje načítavať značky technológie NFC (Near Field Communication), ktoré obsahujú rôzne informácie (informácie o produkte, webové adresy, kontaktné údaje a pod). Túto funkciu môžete použiť aj na zdieľanie údajov s inými zariadeniami s technológiou NFC.

Zariadenie obsahuje vstavanú anténu NFC. So zariadením zaobchádzajte opatrne, aby ste nepoškodili anténu NFC.

Ak je obrazovka uzamknutá, zariadenie nebude načítavať značky NFC ani prijímať údaje.

Ak chcete aktivovať funkciu NFC, prstom rýchlo posuňte od pravého okraja obrazovky smerom k jej stredu, postupne ťuknite na položky **Settings** → **Change PC settings** → **Wireless** a potom presuňte prepínač **NFC** doprava.

Načítanie informácií zo značky NFC

Umiestnite oblasť antény NFC ( ) na zadnej strane zariadenia do blízkosti značky NFC. Ťuknite na položku **Receive content?**, keď sa zobrazí na obrazovke. Zobrazia sa informácie zo značky.

Odosielanie a prijímanie dát

Vyberte kontakt alebo obrázok, alebo otvorte webovú stránku, ktorá sa má odoslať. Prstom rýchlo posuňte od pravého okraja obrazovky smerom k jej stredu a postupne ťuknite na položky **Devices** → **Tap and send**. Dotknite sa oblasťou antény NFC ( ) na zadnej strane zariadenia oblasti antény NFC iného zariadenia. Kaď sa na obrazovke zobrazí hlásenie **Receive content?**, ťuknutím na obrazovku prijmite dáta.

Médiá

Music

Táto aplikácia umožňuje prehrávať hudbu.

Ťuknite na položku **Music** na obrazovke aplikácií.

- V závislosti od verzie softvéru zariadenia nie sú niektoré formáty súborov podporované.
- V závislosti od použitého kódovania sa niektoré súbory nemusia správne prehrávať.

Prehrávanie hudby

Rolujte doľava alebo doprava na položku **my music**, ťuknite na položku **Open or play something** a potom vyberte skladbu, ktorá sa má prehrať.

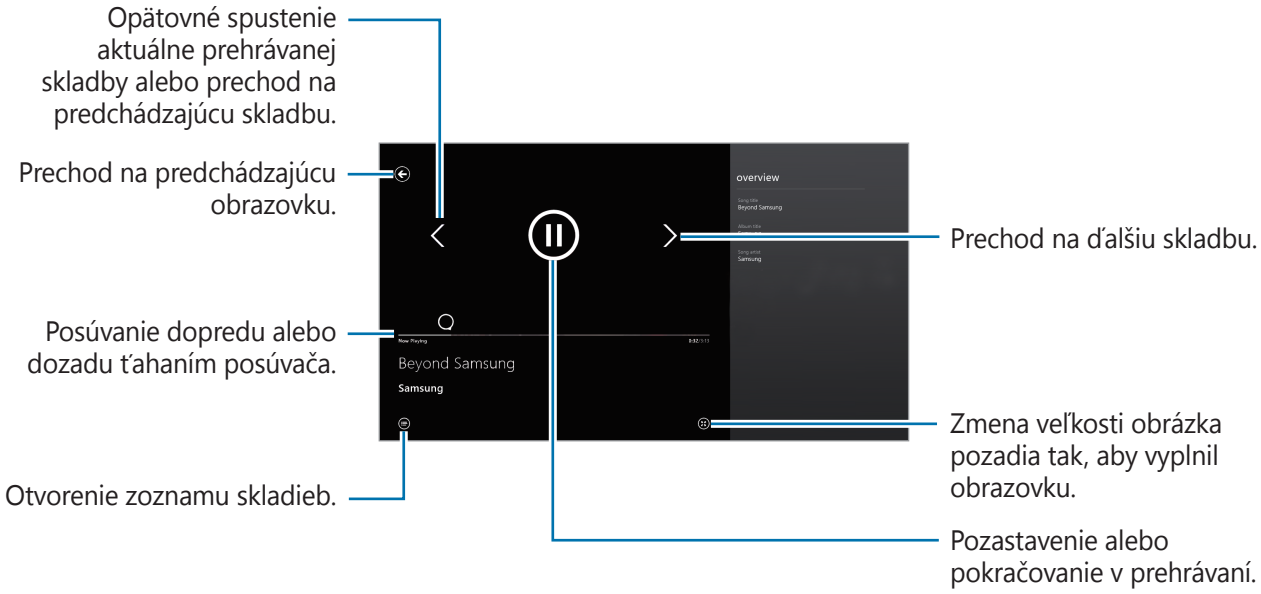

Otvorte panel možností a vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- **Open file**: Otvorenie hudobného súboru.
- **Shuffle**: Zapnutie náhodného poradia.
- **Repeat**: Zmena režimu opakovania.

Camera

Táto aplikácia umožňuje zaznamenávať fotografie a videá.

Fotografie a videá nasnímané pomocou fotoaparátu zariadenia možno zobraziť pomocou aplikácie Photos. (str. 38)

Ťuknite na položku **Camera** na obrazovke aplikácií.

Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.

Etiketa pri používaní fotoaparátu

- Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia iných ľudí.

Fotografovanie

Vytvorenie fotografie

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- Ťuknutím na obrazovku nasnímajte fotografiu.
- Fotografiu nasnímajte ťuknutím a podržaním obrázka na obrazovke ukážky na mieste, kde by mal fotoaparát zaostriť, a následným uvoľnením prsta.

Nahrávanie videí

Nahratie videa

Ťuknite na položku **Video Mode** a potom ťuknutím na obrazovku nasnímajte video. Nahrávanie ukončíte opätovným ťuknutím na obrazovku.

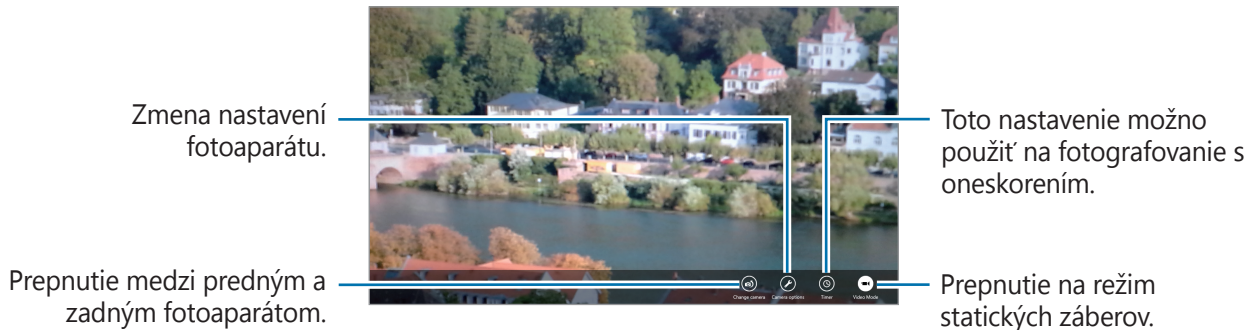

Konfigurácia nastavení fotoaparátu

Ak chcete konfigurovať nastavenia fotoaparátu, ťuknite na položku **Camera options**. Niektoré z nasledujúcich možností nie sú dostupné v režime fotografovania aj nahrávania videa. Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od používaného modelu.

- **Photo resolution** / **Video resolution**: Výber možnosti rozlíšenia. Ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu, vyberte vyššie rozlíšenie. Snímanie s vyšším rozlíšením však zaberá viac miesta v pamäti.
- **Audio device**: Výber vstupného zvukového zariadenia.
- **White Balance**: Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na fotografiách realistický. Tieto nastavenia sú určené pre špecifické svetelné podmienky. Sú podobné rozsahu teplôt pre expozíciu vyváženia bielej v profesionálnych fotoaparátoch.
- **Image Effect**: Výber medzi rôznymi dostupnými fotografickými efektmi.
- **Exposure Value**: Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí snímač fotoaparátu. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu expozície.
- **Focus Mode**: Výber režimu zaostrovania. **Normal** je ovládané fotoaparátom. **Macro** je určené pre objekty, ktoré sa nachádzajú veľmi blízko.
- **Flash**: Výber režimu blesku. **Auto** je ovládané fotoaparátom.

Photos

Táto aplikácia umožňuje zobrazovať obrázky a videá.

Ťuknite na položku **Photos** na obrazovke aplikácií.

- V závislosti od softvéru nainštalovaného v zariadení nie sú niektoré formáty súborov podporované.
- V závislosti od spôsobu kódovania sa niektoré súbory nemusia správne prehrávať.

Zobrazenie obrázkov

Ťuknite na položku **Pictures library**, výberom otvorte priečinok a potom ťuknutím na obrázok ho zobrazte na celú obrazovku.

Posúvaním doľava alebo doprava zobrazíte ďalší alebo predchádzajúci obrázok.

Približovanie a vzďaľovanie

Ak chcete obrázok priblížiť, roztiahnite dva prsty na ľubovoľnom mieste. Ak chcete obrázok vzdialiť, prsty pritiahnite k sebe.

Zobrazenie obrázkov v iných zariadeniach

Ak chcete obrázky zobraziť v iných zariadeniach, kým ste prihlásení prostredníctvom rovnakého konta Microsoft, ťuknite na položku **Devices**. Ak konto Microsoft nie je v zariadení zaregistrované, dokončite jeho nastavenie podľa zobrazených pokynov.

Zobrazenie obrázkov z webu

Ak chcete zobraziť obrázky zo služby sociálnej siete alebo ukladacieho priestoru SkyDrive, vyberte názov služby. Ak konto služby sociálnej siete nie je v zariadení zaregistrované, dokončite jeho nastavenie podľa zobrazených pokynov.

Prehrávanie videí

Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona . Po výbere videa, ktoré chcete sledovať, sa spustí aplikácia **Video**.

Odstraňovanie obrázkov

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- V priečinku prstom rýchlo posuňte na obrázku nahor alebo nadol a ťuknite na položku **Delete**.
- Keď je obrázok zobrazený, otvorte panel možností a ťuknite na položku **Delete**.

Zdieľanie obrázkov

Keď je obrázok zobrazený, prstom rýchlo posuňte od pravého okraja obrazovky smerom k jej stredu a ťuknutím na položku **Share** odošlite obrázok ostatným používateľom.

Nastavenie obrázka ako pozadia pre uzamknutú obrazovku

Keď je obrázok zobrazený, otvorte panel možností a postupným ťuknutím na položky **Set as** → **Lock screen** nastavte obrázok ako pozadie pre uzamknutú obrazovku.

Photo Editor

Pomocou tejto aplikácie môžete skrášľovať fotografie použitím rôznych efektov, ako napríklad efekt olejomaľby.

Ťuknite na položku **Photo Editor** na obrazovke aplikácií.

Na otvorenie obrázka použite jeden z nasledujúcich postupov:

- **Photos**: Výber obrázka spomedzi obrázkov uložených v zariadení.
- **Camera**: Nasnímanie fotografie na úpravu.

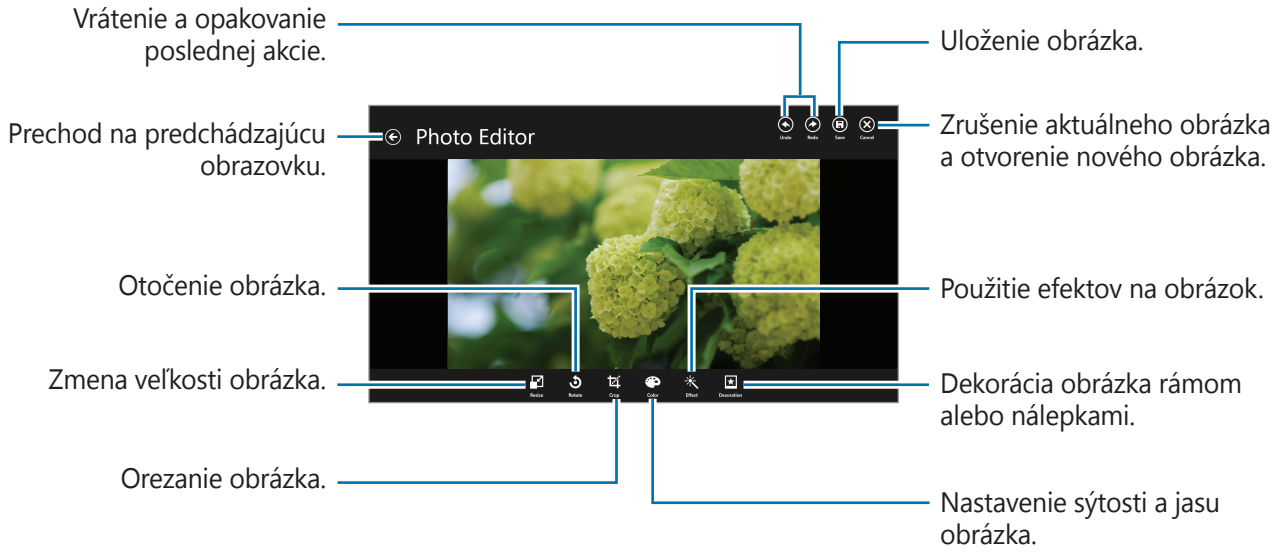

Ak chcete skončiť, ťuknite na položku **Save**, vyberte umiestnenie, názov a typ súboru a potom ťuknite na položku **Save**.

Video

Táto aplikácia umožňuje prehrávať videosúbory.

Ťuknite na položku **Video** na obrazovke aplikácií.

- V závislosti od softvéru zariadenia nie sú niektoré formáty súborov podporované.
- V závislosti od spôsobu kódovania sa niektoré súbory nemusia správne prehrávať.

Prehrávanie videí

Rolujte doľava alebo doprava na položku **my videos**, ťuknite na položku **Open or play something** a potom vyberte video, ktoré sa má prehrať.

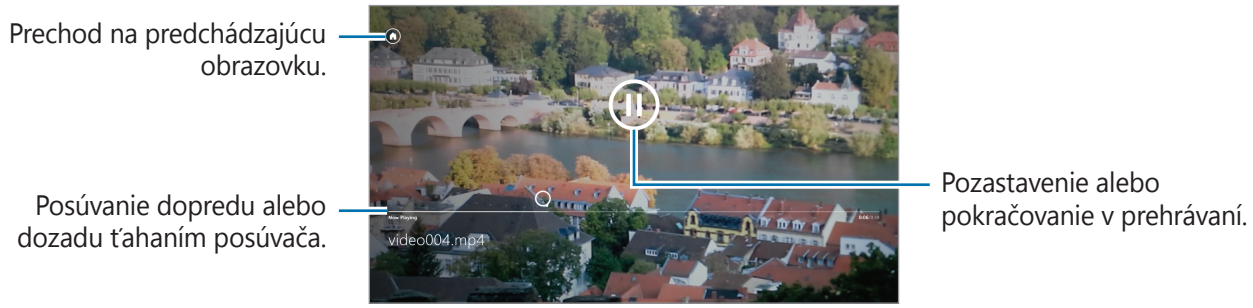

Otvorte panel možností a vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- **Open file**: Otvorenie videosúboru.
- **Repeat**: Zmena režimu opakovania.
- **Play To**: Zdieľanie videí s ostatnými používateľmi.

Finance

Pomocou tejto aplikácie môžete získavať finančné informácie zo služby Bing. Môžete zobrazovať indexy, sadzby, správy, články a štatistiky akciových trhov.

Ťuknite na položku **Finance** na obrazovke aplikácií.

Rolujte na kategóriu a vyberte článok, ktorý si chcete prečítať. Môžete tiež otvoriť panel možností a vybrať kategóriu.

Ak chcete pridať spoločnosti na zoznam sledovaných cien akcií, rolujte na položku **Watchlist** a ťuknite na možnosť ⊕.

News

Pomocou tejto aplikácie môžete získavať najnovšie správy zo služby Bing.

Ťuknite na položku **News** na obrazovke aplikácií.

Rolujte na kategóriu a vyberte článok, ktorý si chcete prečítať.

Ak si chcete prečítať články z konkrétneho zdroja, otvorte panel možností a ťuknite na položku **Sources**.

Ak si chcete prečítať správy o určitej udalosti, otvorte panel možností a ťuknite na položku **My News**. Rolujte na položku **ADD A SECTION**, ťuknite na položku ⊕ a zadajte kľúčové slovo.

Sport

Pomocou tejto aplikácie môžete získavať správy o športe zo služby Bing. Môžete zobrazovať rozpisy a výsledky rôznych športov.

Ťuknite na položku **Sport** na obrazovke aplikácií.

Rolujte na kategóriu a vyberte článok, ktorý si chcete prečítať. Môžete tiež otvoriť panel možností a vybrať kategóriu.

Ak chcete pridať športovú ligu, otvorte panel možností a ťuknite na položku **All Sports**.

Ak chcete získať informácie o konkrétnom tíme, otvorte panel možností a postupne ťuknite na položky **Favourite Teams** → ⊕.

Travel

Pomocou tejto aplikácie môžete získavať informácie týkajúce sa cestovania zo služby Bing. Získať môžete informácie o destináciách, letoch a hoteloch.

Ťuknite na položku **Travel** na obrazovke aplikácií.

Rolujte na kategóriu a vyberte článok, ktorý si chcete prečítať. Môžete tiež otvoriť panel možností a vybrať kategóriu.

Weather

Pomocou tejto aplikácie môžete získavať informácie o počasí zo služby Bing. Môžete zobraziť informácie o aktuálnom stave počasia a predpovede pre vašu aktuálnu polohu alebo iné oblasti, o počasí vo svete a štatistiky počasia.

Ťuknite na položku **Weather** na obrazovke aplikácií.

Ak chcete zobraziť aktuálny stav počasia a predpovede, rolujte doľava alebo doprava.

Ak chcete pridať lokality, otvorte panel možností a potom postupne ťuknite na položky **Places** → ⊕.

Ak chcete zobraziť informácie o počasí vo svete, otvorte panel možností a ťuknite na položku **World weather**.

Ak chcete skonvertovať jednotku teploty, otvorte panel možností a ťuknite na položku **Change to Celsius**.

Obchody s aplikáciami a médiami

Store

Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie a hry, ktoré možno spustiť v zariadení.

Ťuknite na položku **Store** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Inštalácia aplikácií

Prehľadávajte aplikácie podľa kategórie alebo prstom rýchlo posuňte od pravého okraja obrazovky smerom k jej stredu a ťuknutím na položku **Search** vyhľadajte aplikácie podľa kľúčového slova.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie. Ak chcete aplikáciu prevziať, ťuknite na položku **Install**. Ak je aplikácia spoplatnená, ťuknite na položku **Buy** a podľa zobrazených pokynov dokončite proces nákupu.

Po sprístupnení novej verzie niektorej z nainštalovaných aplikácií sa v hornej časti obrazovky zobrazí ikona aktualizácie, ktorá vás upozorňuje na to, aby ste aktualizovali príslušnú aplikáciu.

Games

Táto aplikácia umožňuje kupovať a preberať hry. Môžete si vytvoriť vlastný profil na hranie hier online.

Ťuknite na položku **Games** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Výberom hry zobrazte ďalšie informácie. Ak chcete prevziať hry, ťuknite na položku **Play**.

Pomôcky

Calendar

Táto aplikácia umožňuje spravovať udalosti a úlohy.

Ťuknite na položku **Calendar** na obrazovke aplikácií.

Vytváranie udalostí

Ťuknite na dátum alebo časový interval.

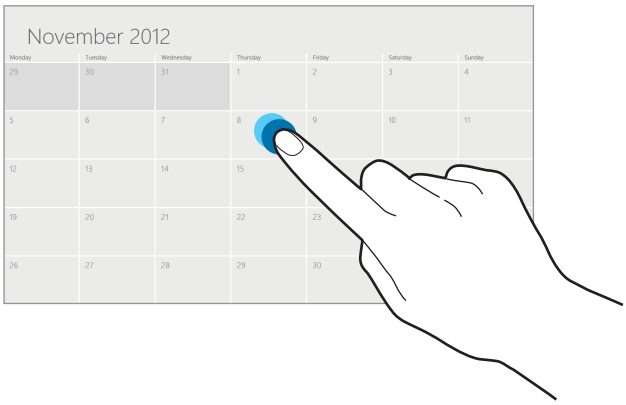

Zadajte názov a určite, ktorý sa kalendár sa má použiť alebo s ktorým kalendárom sa má položka synchronizovať. Potom ťuknutím na položku **Show more** pridajte ďalšie podrobnosti, napríklad, ako často sa má udalosť opakovať alebo kedy sa má zobraziť predčasné upozornenie na udalosť.

Zmena typu kalendára

Ťuknite na položku Otvorte panel možností a vyberte jeden z typov kalendárov vrátane mesačných, týždenných alebo denných.

Odstraňovanie udalostí

Vyberte udalosť a ťuknite na položku .

SkyDrive

Táto aplikácia umožňuje ukladať zdieľať súbory s inými používateľmi. Keď súbory uložíte do priečinka v službe SkyDrive, zariadenie sa automaticky synchronizuje s webovým serverom a so všetkými ostatnými počítačmi, v ktorých je nainštalovaná aplikácia SkyDrive.

Ťuknite na položku **SkyDrive** na obrazovke aplikácií.

Ak chcete odovzdať súbory do svojho priečinka v službe SkyDrive, otvorte panel možností, ťuknite na položku **Upload**, vyberte priečinok, vyberte súbory a potom ťuknite na položku **Add to SkyDrive**.

Ak chcete zobraziť súbor, vyberte priečinok a potom súbor.

Box

Táto aplikácia umožňuje ukladať zdieľať súbory s inými používateľmi. Keď súbory uložíte do priečinka v službe Box, zariadenie sa automaticky synchronizuje s webovým serverom a so všetkými ostatnými počítačmi, v ktorých je nainštalovaná aplikácia Box.

Ťuknite na položku **Box** na obrazovke aplikácií.

Ak sa chcete prihlásiť, vyberte položku **Log in**, zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a potom ťuknite na položku **Log in**. Ak sa chcete zaregistrovať, ťuknite na položku **Sign up** a dokončite nastavenie konta podľa zobrazených pokynov.

Reader

Táto aplikácia umožňuje zobrazovanie dokumentov vo formáte PDF alebo XPS.

Ťuknite na položku **Reader** na obrazovke aplikácií.

Ťuknite na položku **Browse**, vyberte priečinok a súbor a potom ťuknite na položku **Open**.

Keď je zobrazený dokument, otvorte panel možností a vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- **Find**: Vyhľadanie textového reťazca v dokumente.
- **Two pages** / **One page** / **Continuous**: Zmena režimu zobrazenia.
- **Open**: Otvorenie nového súboru.
- **Save as**: Uloženie dokumentu pod iným názvom.
- **More**: Otočenie alebo zatvorenie dokumentu, alebo zobrazenie záložiek alebo informácií o súbore.

Cestovanie a informácie o umiestnení

Maps

Táto aplikácia umožňuje vyhľadať polohu zariadenia, vyhľadávať miesta alebo získať smerové pokyny.

Ťuknite na položku **Maps** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vyhľadávanie umiestnení

Prstom rýchlo posuňte od pravého okraja obrazovky smerom k jej stredu, ťuknite na položku **Search** a potom zadajte adresu.

Po vyhľadaní polohy otvorte panel aplikácií a potom použite jednu z nasledujúcich možností:

- **Clear map**: Vyčistenie mapy.
- **Map style**: Zmena režimu zobrazenia.
- **My location**: Zobrazenie aktuálnej polohy.

Získanie trasy do cieľového miesta

Otvorte panel možností, ťuknite na položku **Directions**, zadajte počiatočnú a koncovú polohu a potom ťuknite na položku **Search**.

Nastavenia

Informácie o nastaveniach

Táto aplikácia umožňuje konfigurovať zariadenie, nastaviť možnosti aplikácií a pridať používateľské kontá. Prstom rýchlo posuňte od pravého okraja obrazovky smerom k jej stredu a postupne ťuknite na položky **Settings** → **Change PC settings**.

Personalise

Výber obrázkov a farieb pre uzamknutú obrazovku, úvodnú obrazovku a konto Microsoft.

- **Lock screen**: Výber obrázka, ktorý sa má zobraziť, keď je obrazovka uzamknutá, alebo výber aplikácií, ktorých stav a oznámenia sa majú zobrazovať na uzamknutej obrazovke.
- **Start screen**: Výber obrázka a farby pre úvodnú obrazovku.
- **Account picture**: Výber obrázka pre konto Microsoft.

Users

Zmena nastavení pre používateľské kontá.

Your account

Zobrazenie informácií o vašom konte. Ak chcete použiť svoje konto Microsoft, ťuknite na položku **Switch to a Microsoft account**. Ťuknutím na položku **Trust this PC** synchronizujte svoje uložené heslá s aplikáciami, webovými lokalitami a sieťami.

Sign-in options

- **Create a password**: Nastavenie hesla konta na odomknutie zariadenia. Po vytvorení hesla sa táto možnosť zmení na **Change your password**.
- **Create a picture password**: Nastavenie obrázkového hesla na odomknutie zariadenia.
- **Create a PIN**: Nastavenie kódu PIN na odomknutie zariadenia.
- **Require a password after the display has been off for**: Nastavenie doby, po ktorej sa zariadenie prepne do režimu uzamknutia, keď je obrazovka vypnutá.

Other users

Pridanie ďalších kont Microsoft, aby mohli zariadenie používať iní používatelia.

Notifications

Zmena nastavení oznámení aplikácií.

Notifications

- **Show app notifications**: Nastavenie zobrazovania oznámení aplikácií.
- **Show app notifications on the lock screen**: Nastavenie zobrazovania oznámení aplikácií na uzamknutej obrazovke.
- **Play app notification sounds**: Nastavenie zariadenia na prehrávanie zvukov oznámení.

Show notifications from these apps

Nastavenie jednotlivých aplikácií na používanie oznámení.

Search

Zmena nastavení funkcie vyhľadávania.

Search history

- **Show the apps that I search for most often at the top**: Nastavenie zobrazenia zoznamu najčastejšie vyhľadávaných aplikácií.
- **Let Windows save my searches as future search suggestions**: Nastavenie zariadenia na ukladanie zadávaných kľúčových slov. Uložené kľúčové slová sa zobrazujú ako návrhy pri nasledujúcom zadávaní kľúčového slova.
- **Search history in Windows**: Históriu vyhľadávania vymažete ťuknutím na položku **Delete history**.

Use these apps to search

Nastavenie jednotlivých aplikácií, ktoré sa majú zahrnúť do vyhľadávania.

Share

Zmena nastavení funkcie zdieľania.

Frequent

- **Show the apps that I use most often at the top of the app list**: Nastavenie na zobrazenie zoznamu aplikácií, ktoré často používate na zdieľanie obsahu zariadenia.
- **Show a list of how I share most often**: Nastavenie na zobrazenie zoznamu často zdieľaných cieľových umiestnení.
- **Items in list**: Výber počtu položiek, ktoré sa majú zobraziť v zozname často zdieľaných cieľových umiestnení.

Use these apps to share

Nastavenie jednotlivých aplikácií, ktoré sa majú zahrnúť do zoznamu aplikácií používaných na zdieľanie obsahu zariadenia.

General

Zmena všeobecných nastavení operačného systému.

Time

Zobrazene aktuálneho času a dátumu, zmena časového pásma alebo nastavenie zariadenia na automatické použitie letného času.

App switching

- **Allow switching between recent apps**: Nastavenie zariadenia na otvorenie zoznamu naposledy použitých aplikácií, keď prstom rýchlo posuniete od ľavého okraja obrazovky smerom k jej stredu.
- **When I swipe in from the left edge, switch to my most recent app**: Nastavenie zariadenia na prepnutie na naposledy používané aplikácie, keď prstom rýchlo posuniete smerom do stredu obrazovky od jej ľavého okraja a potom späť. Ťuknutím na položku **Delete history** môžete vymazať históriu naposledy používaných aplikácií.

Touch keyboard

- **Show text suggestions as I type**: Nastavenie zariadenia na predikciu slov podľa vstupu a zobrazovanie návrhov slov.
- **Add a space after I choose a text suggestion**: Nastavenie zariadenia na vloženie medzery po vybratí slova zo zoznamu návrhov.
- **Add a full stop after I double-tap the Spacebar**: Nastavenie na vloženie bodky po dvojitom ťuknutí na medzerník.
- **Capitalise the first letter of each sentence**: Nastavenie zariadenia na automatické písanie veľkých prvých písmen nasledujúcich po koncovom interpunkčnom znamienku, napríklad po bodke, otázniku alebo výkričníku.
- **Use all uppercase letters when I double-tap Shift key**: Nastavenie na prepínanie na režim písania všetkých veľkých písmen po dvojitom ťuknutí na kláves shift.

- **Play key sounds as I type**: Nastavenie zvuku zariadenia po ťuknutí na klávesy na klávesnici.
- **Make the standard keyboard layout available**: Zapnutie alebo vypnutie štandardnej klávesnice Qwerty.

Spelling

- **Autocorrect misspelt words**: Nastavenie zariadenia na automatické opravovanie slov s pravopisnými chybami.
- **Highlight misspelt words**: Nastavenie zariadenia na automatické zvýrazňovanie slov s pravopisnými chybami.

Screen

- **Adjust my screen brightness automatically**: Automatické nastavenie jasu displeja.

Language

- **Language preferences**: Prístup k ovládaciemu panelu za účelom úpravy nastavení jazyka a klávesnice zariadenia.

Available storage

Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia. Ak chcete zobraziť veľkosť jednotlivých aplikácií, ťuknite na položku **View app sizes**.

Refresh your PC without affecting your files

Obnovenie nastavení zariadenia ťuknutím na položku **Get started** po spomalení jeho činnosti. Týmto sa obnovia počítačové nastavenia zariadenia na predvolené hodnoty z výroby bez toho, aby boli ovplyvnené vaše osobné súbory alebo nastavenia všetkých nainštalovaných aplikácií.

Remove everything and reinstall Windows

Obnovenie nastavení zariadenia ťuknutím na položku **Get started** po spomalení jeho činnosti. Týmto sa obnovia nastavenia na predvolené hodnoty výrobcu a odstránia sa všetky dáta.

Advanced start-up

Zariadenie môžete reštartovať za účelom prístupu k ponuke spustenia systému Windows, pomocou ktorej môžete odstrániť problémy so spustením systému alebo zmeniť nastavenia spúšťania systému Windows. Postupne ťuknite na položky **Restart now** → **Troubleshoot** → **Advanced options** → **Start-up Settings** → **Restart**.

Privacy

Zmena nastavení pre možnosti ochrany osobných údajov.

Let apps use my location

Nastavenie používania informácií o polohe v aplikáciách.

Let apps use my name and account picture

Nastavenie používania mena a obrázka vášho konta v aplikáciách.

Help improve Windows Store by sending URLs for the web content that apps use

Nastavenie zariadenia na odosielanie spätnej väzby o spôsobe používania produktov od spoločnosti Windows pre mobilné zariadenia.

Devices

Zmena nastavení pre možnosti pripájania zariadení.

Devices

Zobrazenie zoznamu iných zariadení alebo príslušenstva pripojeného k vášmu zariadeniu. Môžete pridať zariadenia Bluetooth alebo odpojiť svoje zariadenie od pripojených zariadení.

Download over metered connections

Nastavenie zariadenia tak, aby mohlo preberať údaje cez prepojenia účtované podľa objemu údajov.

Wireless

Zmena nastavení na ovládanie pripojení s inými zariadeniami alebo sieťami.

Flight mode

Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.

Wireless devices

- **WiFi**: Zapnutie alebo vypnutie funkcie Wi-Fi.
- **Bluetooth**: Zapnutie alebo vypnutie funkcie bezdrôtového rozhrania Bluetooth.
- **GNSS**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GNSS.
- **NFC**: Aktivujte alebo deaktivujte funkciu NFC, ak chcete čítať alebo zapisovať značky NFC s informáciami, alebo zdieľať dáta prostredníctvom rozhrania NFC.

Ease of Access

Nasledujúce nastavenia a ich zmeny zjednodušujú prístup k zariadeniu a jeho ovládanie.

- **Use high contrast**: Inverzia farieb displeja s cieľom zlepšenia čitateľnosti.
- **Make everything on your screen bigger**: Zmena veľkosti písma vo všetkých aplikáciách.
- **Pressing Windows + Volume Up will turn on**: Výber aplikácie, ktorá sa má spustiť po stlačení tlačidla Windows a tlačidla zvýšenia hlasitosti.
- **Show notifications for**: Nastavenie doby zobrazovania oznámení.
- **Cursor thickness**: Zmena hrúbky kurzora v poliach na zadávanie textu.

Sync your settings

Výber nastavení, ktoré sa majú synchronizovať s vaším kontom Microsoft.

Sync your settings

Nastavenie synchronizácie vašich nastavení s vaším kontom Microsoft.

Settings to sync

Nastavenie jednotlivých kategórií nastavení, ktoré sa majú synchronizovať.

Sync over metered connections

- **Sync settings over metered connections**: Nastavenie zariadenia tak, aby mohlo synchronizovať vaše nastavenia cez prepojenia účtované podľa objemu údajov.
- **Sync settings over metered connections even when I'm roaming**: Nastavenie zariadenia tak, aby mohlo synchronizovať vaše nastavenia prostredníctvom prepojení účtovaných podľa objemu údajov, keď používate roaming.

HomeGroup

Ak chcete zdieľať súbory s ostatnými členmi, pripojte sa do domácej skupiny v rámci svojej siete. Ak chcete povoliť iným zariadeniam v rovnakej skupine prístup k zdieľaným súborom, aktivujte funkciu zdieľania súborov v nastaveniach **Change sharing settings**.

Windows Update

Vyhľadávanie nových aktualizácií a aktualizácia softvéru zariadenia ťuknutím na položku **Check for updates now**.

Riešenie problémov

Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služby

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
- Bez objednania služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne

Ak je zariadenie vybavené dotykovým displejom a ten nereaguje správne, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Odstráňte ochranné kryty z dotykového displeja. Ochranné kryty môžu brániť zariadeniu v správnom rozpoznaní vašich vstupov a pre zariadenia s dotykovým displejom sa neodporúčajú.
- Dbajte na to, aby boli vaše ruky pri používaní dotykového displeja čisté a suché.
- Reštartuje zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že softvér zariadenia je inovovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, odneste zariadenie do miestneho servisného strediska spoločnosti Samsung.

Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom zobrazujú závažné chyby

Ak zariadenie mrzne alebo nereaguje, na obnovenie jeho činnosti môže byť potrebné ukončiť všetky programy alebo zariadenie resetovať. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo 7 až 10 sekúnd, kým sa zariadenie nevypne.

Ak chcete zariadenie resetovať bez toho, aby sa vymazali prevzaté aplikácie a osobné súbory, prstom rýchlo posuňte od pravého okraja obrazovky smerom k jej stredu a postupne ťuknite na položky **Settings** → **Change PC settings** → **General** → **Refresh your PC without affecting your files**.

Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu. Prstom rýchlo posuňte od pravého okraja obrazovky smerom k jej stredu a postupne ťuknite na položky **Settings** → **Change PC settings** → **General** → **Remove everything and reinstall Windows**.

Zariadenie môžete reštartovať aj pomocou možnosti rozšíreného spustenia. Prstom rýchlo posuňte od pravého okraja obrazovky smerom k jej stredu a postupne ťuknite na položky **Settings** → **Change PC settings** → **General** → **Advanced start-up**.

Zariadenie vydáva zvukový signál a ikona batérie je prázdna

Nabitie batérie je nízke. Ak chcete zariadenie ďalej používať, nabite batériu.

Batéria sa nenabíja správne

Batéria zariadenia nie je prispôsobená na výmenu používateľom. Ak máte problémy s batériou alebo ju chcete vymeniť, odneste zariadenie so servisného strediska spoločnosti Samsung.

Zariadenie je horúce na dotyk

Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.

Pri spúšťaní fotoaparátu sa zobrazujú chybové správy

Vaše zariadenie Samsung musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Nabite batériu.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do iného pamäťového zariadenia alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu problémy aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Pri otváraní hudobných súborov sa zobrazujú chybové správy

Niektoré hudobné súbory nemusí byť z rôznych príčin možné prehrať vo vašom zariadení Samsung. Ak sa pri otváraní hudobných súborov v zariadení zobrazujú chybové správy, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom Digital Rights Management (DRM). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na prehratie súboru.
- Uistite sa, že vaše zariadenie podporuje daný typ súboru.

Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
- V prípade potreby skontrolujte, či je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom dosahu funkcie Bluetooth (10 m).

Ak pomocou týchto informácií problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Okolo vonkajšej časti zariadenia je malá medzera

- Táto medzera je nevyhnutý výrobný prvok a môžu sa vyskytnúť menšie otrasy a vibrácie častí.
- Časom môže trenie častí spôsobiť, že sa táto medzera jemne zväčší.

Obsah vášho zariadenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

www.samsung.com Slovak. 01/2013. Rev. 1.0